

## เปิดเครื่อง Lynx Plus L5100

1

- นำสายไฟ 2 เส้นเชื่อมเข้ากับ Adaptor แล้วเชื่อมสายไฟ เข้ากับ Panel ในช่อง 9VDC และ GND โดย + เข้า 9VDC , - เข้า GND
- เสียบสาย Battery เข้ากับ Slot Standard battery จากนั้นเสียบปลั๊กเครื่องจะบูททันที


2

## ตั้งค่าวันที่

- เลือก More เลือก Tools จากนั้น ใส่รหัส Master code (1234) แล้วเลือก Date Time
- ทำการตั้งค่า วันที่/เวลา ให้เป็นปัจจุบัน
- Daylight Saving Time เลือก NO จากนั้นกด Save

## วิธีเชื่อมต่อรีโมท(Remote)

3

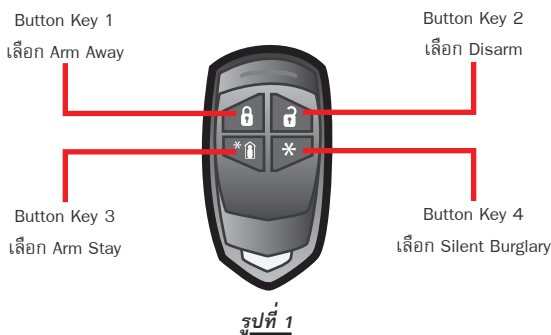

- เลือก More เลือก Tools จากนั้น ใส่รหัส Installation code (4112)
- เลือก Program เลือก Keys เลือก Add New และเลือก Serial Number
- กดปุ่มใด ๆ บนรีโมทค้างไว้ จนได้ยินเสียง “บี๊ป” ให้ทำเช่นนี้ 2 ครั้ง ตัวเลขจะแสดงขึ้นมา หรือใส่ตัวเลข Serial ของอุปกรณ์ 7 หลัก แล้วเลือก Done เลือก User เลือก Master เลือก Button Key จากนั้น ให้เลือกตาม รูปที่ 1 แล้วจึงกด Save

## วิธีเชื่อมต่อเซนเซอร์(Sensor)

4

## Magnetic Switch

- เลือก More เลือก Tools
- ใส่รหัส Installation code (4112)
- เลือก Program เลือก Zones
- เลือก Add New เลือก Serial Number
- แยกหน้าสัมผัสของ Magnetic Switch ออก และนำมาติดกันเช่นเดิม จะมีเสียง “บี๊ป” ให้ทำเช่นนี้ 2 ครั้ง ตัวเลขจะแสดงขึ้นมา หรือ ใส่ตัวเลข Serial ของอุปกรณ์ 7 หลัก เลือก Done
- เลือก Zone Description 1 และ 2 เพื่อ “ตั้งชื่ออุปกรณ์”
- เลือก Device Type เลือก Door
- เลือกที่ Response Type เลือก Entry Exit 1 จากนั้น Save

\*\* หากมี Magnetic Switch มากกว่า 1 อัน ให้กด Add New แล้วทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

## PIR

- เลือก More เลือก Tools
- ใส่รหัส Installation code (4112)
- เลือก Program เลือก Zones
- เลือก Add New เลือก Serial Number
- แกะฝาหลังของ PIR ออก จากนั้นกดปุ่ม Tamper ของตัว PIR หัน PIR เข้ามาหาตัว จะได้ยินเสียง “บี๊ป” ให้รอจนได้ยินเสียง “บี๊ป ๆ” ตัวเลขจะแสดงขึ้นมา หรือ ใส่ตัวเลข Serial ของอุปกรณ์ 7 หลัก เลือก Done
- เลือก Zone Description 1 และ 2 เพื่อ “ตั้งชื่ออุปกรณ์”
- เลือก Device Type เลือก Motion Sensor
- เลือกที่ Response Type เลือก Interior Follower กด Save


\*\* หากมี PIR มากกว่า 1 อัน ให้กด Add New แล้วทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง  
\*\*\* PIR จะทำงานในโหมด Away โหมด Stay และ Dis Arm PIR จะไม่ทำงาน

## 5 วิธี RESET ตัวเครื่อง

- 1.) เลือก More เลือก Tools
- 2.) ใส่รหัส *Installation code (4112)* เลือก Program เลือก Default config
- 3.) เลือก Default Config 1 เลือก Yes

## 6 วิธีติดตั้ง PIR Sensor


ติดตั้ง PIR ให้สูงจากพื้น 2.3 – 2.4 เมตร ระยะการตรวจจับไม่เกิน 11 เมตร

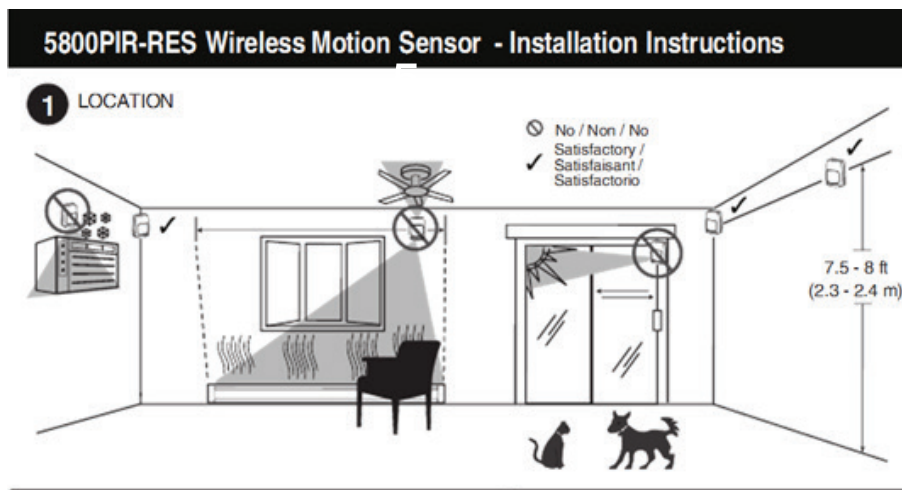

## DETECTION PATTERNS

## 5800PIR/5800PIR-RES Top View

Top View

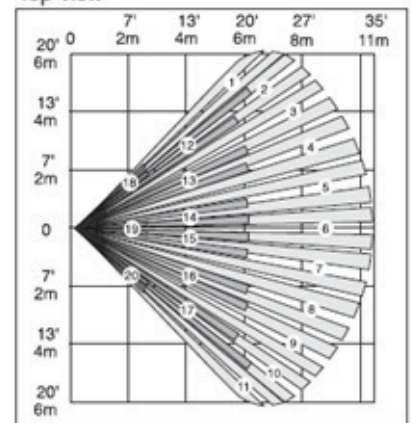

Side View\*

