


คู่มือการใช้งานเบื้องต้น V.003A

Anson Access Control รุ่น ASI-312E/W

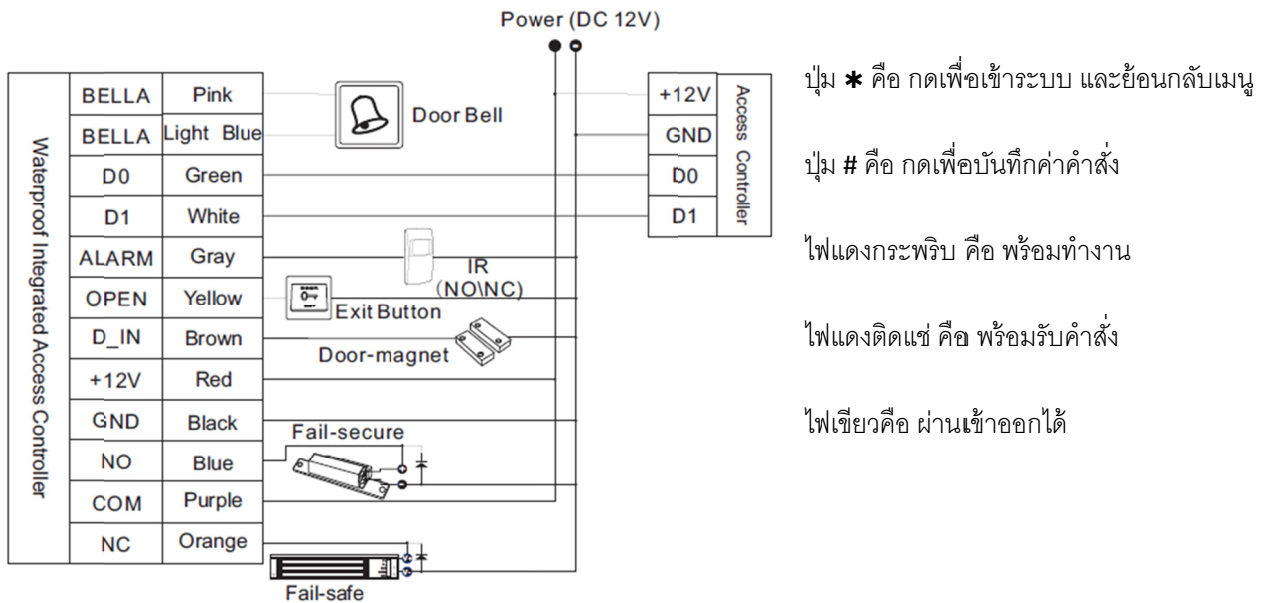

1. การเข้าระบบ Admin Code กด *999999 #

2. การเปลี่ยนรหัส กดเลข "0" ตามด้วยรหัสใหม่ที่ต้องการ 6 ตัวเลข > กด # ใส่รหัสใหม่อีกครั้ง กด # > กด * ออก,

3. การเพิ่มการ์ด กดเข้าระบบ Admin Code ตามด้วย

กด 1 เพิ่มการ์ด > กดใส่ตัวเลข 8 ตัวหลังของบัตรหรือทาบบัตร > กด # > กด * ออก,

หรือ กด 1 เพิ่มการ์ด > ทาบบัตร (ใบที่ 1, ใบที่ 2, ใบที่ 3,...(ตามต้องการ)ในกรณีหลายใบ) > กด # > กด * ออก

4. การลบการ์ด กดเข้าระบบ Admin Code ตามด้วย

กด 20000 ลบการ์ดทั้งหมด > กด # > กด * ออก,

หรือ กด 2 ลบการ์ด > ทาบบัตร > กด # > กด * ออก,

หรือ กด 2 ลบการ์ด > ใส่รหัสบัตร 8 ตัวหลัง > กด # กด * ออก

5. การตั้งค่าหน่วยเวลาการเปิดประตู กด 4>ใส่เลข 2 หลัก (00-99) > กด # ค่ามาตรฐาน 5 วินาที

** เพิ่มเติม ปิดเสียงเตือน Door Magnet ให้กด ##*999999#

ปิดเสียงเตือน Case Sensor ให้กด #999999#

ข้อมูลเพิ่มเติม www.zynekacs.com