




คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

ZTAF007

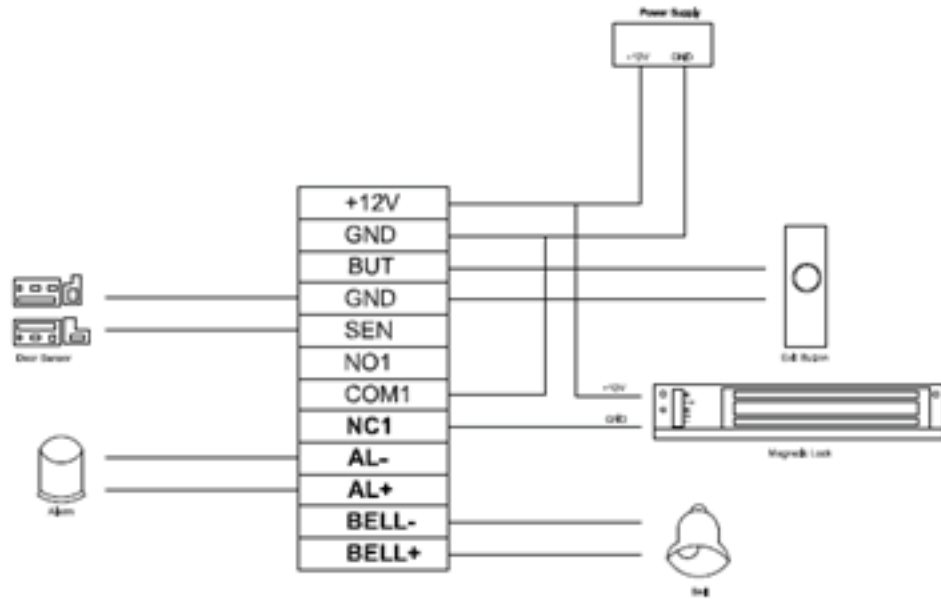

Wiring Diagram



1 การเข้าเมนูการตั้งค่า

- 1.1 กด [*] จะได้ยินเสียง “บี๊บ บี๊บ”
 - 1.2 กด [#] (ยืนยันการป้อนรหัส)
 - 1.3 ป้อนรหัสผ่าน Admin (รหัสผ่าน Admin ค่าโรงงาน = 1234)
- * ข้อสังเกต: ไฟสถานะจะเป็นสีเขียว และ ติดค้าง

หมายเหตุ : กด [*] เพื่อออกจากการตั้งค่า หรือ หากไม่มีการกระทำใดๆ ต่อมา 20 วินาที จะทำการออกจากการตั้งค่าอัตโนมัติ

2 การเปลี่ยนรหัสผ่าน Admin

- 2.1 เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)
- 2.2 กด [8] (เพื่อเข้าสู่เมนูการเปลี่ยนรหัสผ่าน)
- 2.3 ป้อนรหัสผ่านใหม่
- 2.4 ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน
(หากรหัสผ่านไม่ตรงกันไฟสถานะจะเป็นสีแดง และจะมีเสียง “บี๊บ บี๊บ บี๊บ”)
- 2.5 เสร็จสิ้น
(เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และจะมีเสียง “บี๊บ บี๊บ”)

3 การตั้งค่าโหมดการผ่านประตู

- 3.1 เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)
- 3.2 กด [8] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “บีบ บีบ”)
- 3.3 เลือกโหมด
 - กด 1 เป็นการเปิดด้วย รหัสผ่านอย่างเดียว
 - กด 2 เป็นการเปิดด้วย บัตรอย่างเดียว
 - กด 3 เป็นการเปิดด้วย ลายนิ้วมืออย่างเดียว
 - กด 4 เป็นการเปิดด้วย ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน, การ์ด
 - กด 5 เป็นการเปิดด้วย บัตรและรหัสผ่าน (แต่การ์ดก่อนใส่รหัสผ่าน)
 - กด 6 เป็นการเปิดด้วย ลายนิ้วมือและรหัสผ่าน (แต่ลายนิ้วมือก่อนใส่รหัสผ่าน)

4 การเพิ่มผู้ใช้งาน (ลายนิ้วมือ, บัตร)

- 4.1 เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)
- 4.2 กด [1] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และ จะมีเสียง “บีบ บีบ”)
- 4.3 เพิ่มลายนิ้วมือหรือการ์ด (วางนิ้ว 3 ครั้งบนจุดสแกนลายนิ้วมือ หากเป็นบัตร นำมาแตะบริเวณเครื่องด้านหน้า 1 ครั้ง)
- 4.4 เพิ่มผู้ใช้งานสำเร็จ (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “บีบ บีบ”)
- 4.5 กด [*] เพื่อออกจากเมนู

หมายเหตุ : หากขั้นตอนการเพิ่มลายนิ้วมือหรือการ์ดผิดพลาด ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีแดง และมีเสียงดัง “บีบ บีบ บีบ”

5 การตั้งค่ารหัสผ่าน, เปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับการเปิดประตู

- 5.1 เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)
- 5.2 กด [3] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “บีบ บีบ”)
- 5.3 เลือก ID ผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่ารหัสผ่าน หรือ เปลี่ยนรหัสผ่าน (ID ผู้ใช้งานจะเป็นเลข 1 จนถึงเลข 8)
- 5.4 ป้อนรหัสผ่านใหม่ (4 หลัก)
- 5.5 ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน
- 5.6 เสร็จสิ้น (เมื่อตั้งค่ารหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และจะมีเสียง “บีบ บีบ”)

หมายเหตุ : รหัสผ่านสามารถเพิ่มได้สูงสุด 8 รหัสผ่านเท่านั้น (8 ผู้ใช้งาน)

6 การลบผู้ใช้งาน

- 6.1 เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)
- 6.2 กด [2] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “บีบ บีบ”)
- 6.3 ป้อน ID ผู้ใช้งาน, ลายนิ้วมือ หรือ บัตร ที่ต้องการลบ
- 6.4 เสร็จสิ้น (ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “บีบ บีบ”)
- 6.5 กด [*] เพื่อออกจากเมนู

7 ลบผู้ใช้ทั้งหมด

- 7.1 เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)
- 7.2 กด [9] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “บีบ บีบ”)
- 7.3 กด [9] อีกครั้ง เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้ทั้งหมด (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “บีบ บีบ”)
- 7.4 เสร็จสิ้น

8 ตั้งค่าระยะเวลาเปิดประตู

- 8.1 เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)
- 8.2 กด [4] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “บีบ บีบ”)
- 8.3 ป้อนระยะเวลา (เช่น 001 จะทำให้ประตูเปิดเป็นระยะเวลา 1 วินาที) สามารถตั้งได้สูงสุด 10 วินาที
- 8.4 เสร็จสิ้น (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “บีบ บีบ” จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น สีแดง และ จะมีเสียง “บีบ บีบ” อีกครั้ง)