



คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

# ZTAF019

**1 การเพิ่มผู้ใช้งาน**

1.1 ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม **M/OK** ค้างไว้ แล้วกดเลือกฟังก์ชัน



จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังรูป



1

1. กด **M/OK**



2

3. เลือกบันทึกผู้ใช้



3

4. เลือกเพิ่ม



4

4. เลือกบันทึกนี้



5

5. เลือกบันทึกนี้มือ 3 ครั้ง



6

6. เลือกตกลง

**2 การเพิ่มผู้ดูแล**

2.1 ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม **M/OK** ค้างไว้ แล้วกดเลือกฟังก์ชัน



จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังรูป



1

1. กดผู้ใช้






2

2. เลือกบันทึกผู้ใช้เป็นผู้ดูแล

**3 การลบผู้ใช้งาน**



3.1 ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม  แล้วกดเลือกฟังก์ชัน  จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังรูป

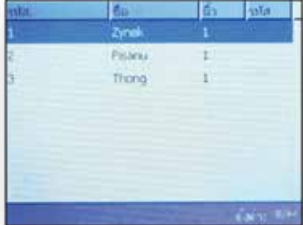1. กดผู้ใช้

3. เลือกจัดการ

4. เลือกชื่อที่ต้องการลบ

1. เลือกลบ

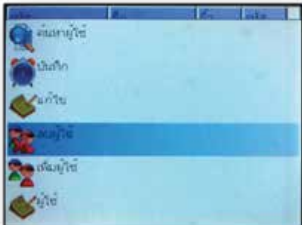3. เลือกตกลง

**4 การลบผู้ใช้งาน**

**กรณีแบบ TCP/IP**

4.1 ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม  แล้วกดเลือกฟังก์ชัน  จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังรูป





1. กด Comm

2. เลือก Network

3. กำหนดค่าการเชื่อมต่อ

**4 การลบผู้ใช้งาน (ต่อ)**

**กรณีแบบ RS232/485**

4.2 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  แล้วเลือก  จะแสดงผล ดังรูป



1

1. กด Comm



2

2. เลือก RS232/485



3

3. กำหนดค่าการเชื่อมต่อ

**5 การดึงข้อมูลรายการเข้า-ออก ผ่าน USB**

5.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป



1

1. กด USB



2

2. เลือกดาวน์โหลดดีสก์ U



3

3. เลือกดึงข้อมูลบันทึกเวลา

**6 การตั้งค่าวันที่และเวลา**

6.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป



1

1. เลือก วันที่/เวลา



2

2. ตั้งค่า วันที่/เวลา

**7 การกู้คืนการตั้งค่าโรงงาน**

7.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป



1

1. เลือก ระบบ



2

2. เลือก คืนค่า



3

3. เลือกยกเลิกทั้งหมด

**8 การตั้งค่าหน่วยเวลา**

8.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป



1

1. เลือก ผู้ใช้




2

2. เลือก สิทธิ์



3

3. เลือก ตั้งค่าการเข้า-ออก

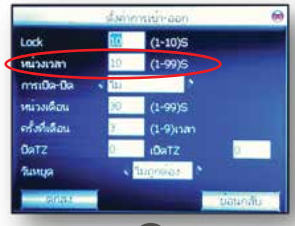

4

## 9 การเรียกดูข้อมูลระบบของการใช้งาน

9.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก



เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป




1

1. เลือก เครื่อง



2

2. เลือกข้อมูล  
เพื่อดูข้อมูลการใช้งาน  
ของอุปกรณ์

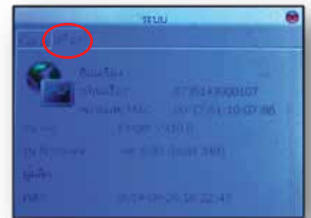

3

3. เลือกเครื่อง  
เพื่อดูข้อมูลเครื่อง

