



คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

ZTTTF100


1 การเพิ่มผู้ใช้งาน


1.1 ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม **M/OK** แล้วกดเลือกฟังก์ชัน  จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังรูป



1. กดปุ่ม M/OK



2. เลือก  การจัดการผู้ใช้

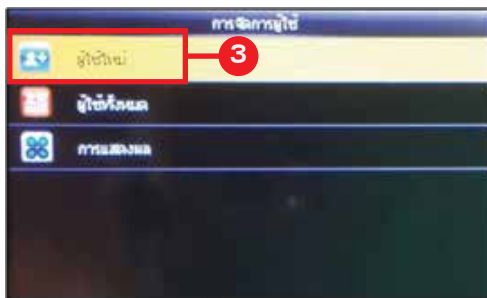

3. เลือก ผู้ใช้ใหม่



4. เลือก ลายนิ้วมือ



5. กดปุ่ม M/OK



6. สแกนนิ้วมือ 3 ครั้ง



7. กดปุ่ม M/OK เพื่อออกจากเมนู


2 การเพิ่มผู้ดูแล


2.1 ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม **M/OK** แล้วกดเลือกฟังก์ชัน  จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังรูป



1. กดปุ่ม M/OK




2. เลือก  การจัดการผู้ใช้

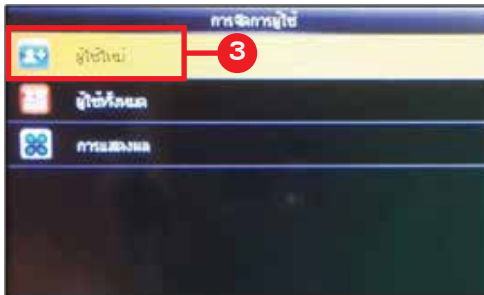

3. เลือก ผู้ใช้ใหม่



4. เลือก กำหนดสิทธิ์

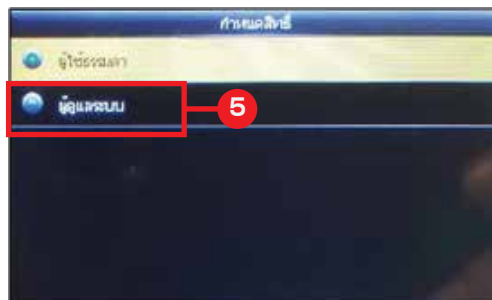

5. เลือก ผู้ดูแลระบบ


3 การลบผู้ใช้งาน


3.1 ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม **M/OK** แล้วกดเลือกฟังก์ชัน  จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังรูป




1. กดปุ่ม M/OK



2. เลือก  การจัดการผู้ใช้

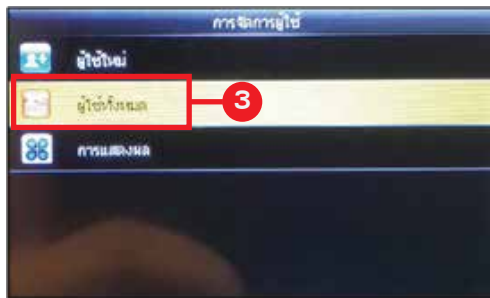


3. เลือก ผู้ใช้ทั้งหมด

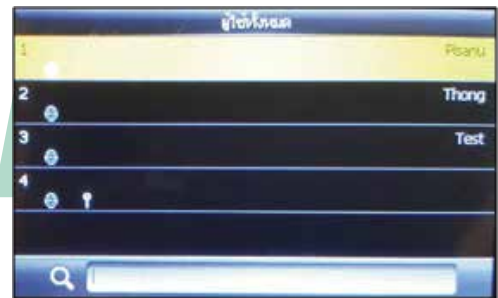

4. เลือก รายชื่อที่ต้องการลบ



5. เลือก ลบ

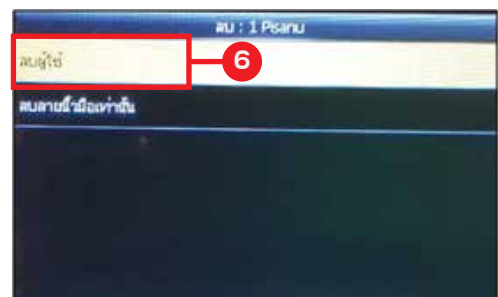

6. เลือก ลบผู้ใช้ เสร็จแล้วให้กด ESC เพื่อออกจากเมนู

4 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

4.1 ให้ผู้ใช้งานสังเกตการเชื่อมต่อก่อนการตั้งค่าต่างๆ ดังรูป



1. ก่อน (ไม่มีการเชื่อมต่อ)

2. หลัง (เชื่อมต่อแล้ว)


4.2 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก **M/OK** แล้วเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป




1. กดปุ่ม M/OK



2. เลือก ตั้งค่าการสื่อสาร

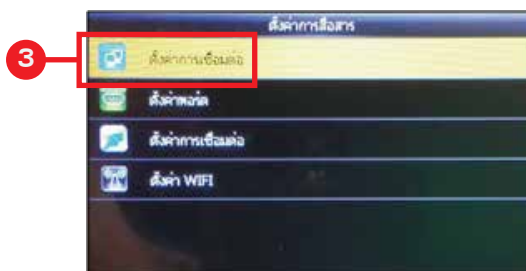

3. เลือกตั้งค่าการเชื่อมต่อ

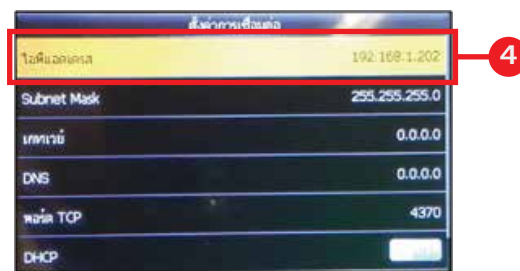

4. เลือก ไอพีแอดเดรส



5. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
เสร็จแล้วให้กด ESC เพื่อออกจากเมนู

5 การตั้งค่าวันที่และเวลา


5.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป




1. กดปุ่ม M/OK



2. เลือก ตั้งค่าระบบ

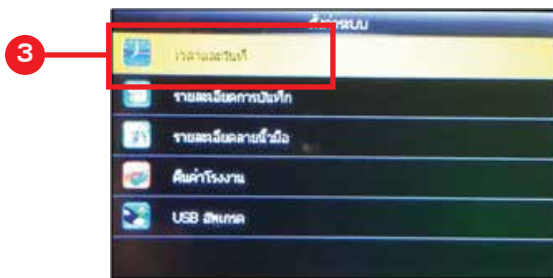

3. เลือกตั้งค่าการเชื่อมต่อ

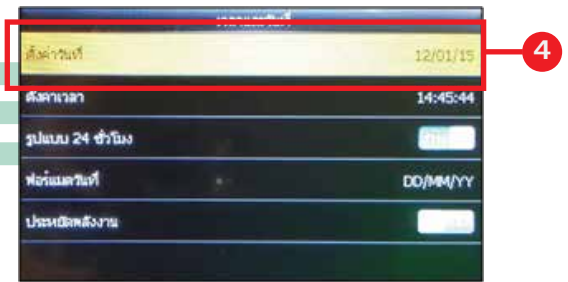

4. เลือก ตั้งค่าวันที่



5. ตั้งค่าวันที่



6. ตั้งค่าเวลา

6 การตั้งค่าเครื่อง


6.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป




1. กดปุ่ม M/OK



2. เลือก ตั้งค่าระบบ

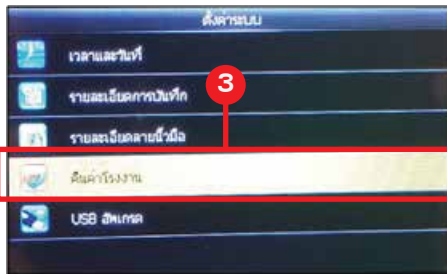

3. เลือก คิวค่าโรงงาน

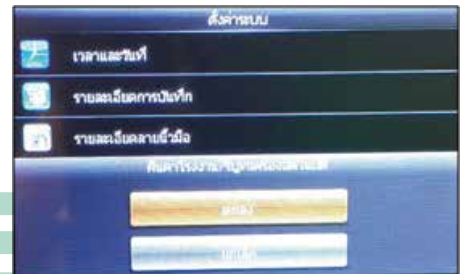

4. เลือก ตกลง เพื่อคืนค่าโรงงาน
เสร็จแล้วให้กด ESC เพื่อออกจากเมนู

7 การเปลี่ยนภาษาการใช้งาน

7.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป



1. กดปุ่ม M/OK



2. เลือก ตั้งค่าส่วนตัว



3. เลือก ตั้งค่าอินเตอร์เฟซ



4.เลือก ภาษา




5.เลือก ภาษาที่ต้องการใช้งาน
เสร็จแล้วให้กด ESC

8 การลบรายการบันทึกเวลาและข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด


8.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป



1. กดปุ่ม M/OK

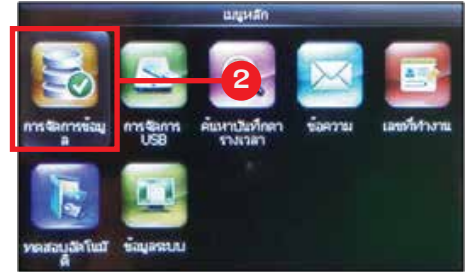

2. เลือก การจัดการข้อมูล

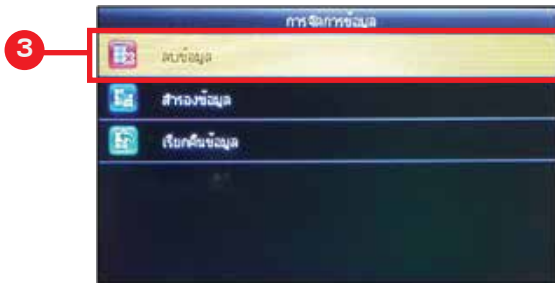

3. เลือก คีนค่าโรงงาน



4. เลือก ลบบันทึกตารางเวลา หรือลบข้อมูลทั้งหมด เสร็จแล้วให้กด ESC เพื่อออกจากเมนู

9 การดึงข้อมูลรายการเข้า-ออก ผ่าน USB


9.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป



1. กดปุ่ม M/OK



2. เลือก การจัดการ USB

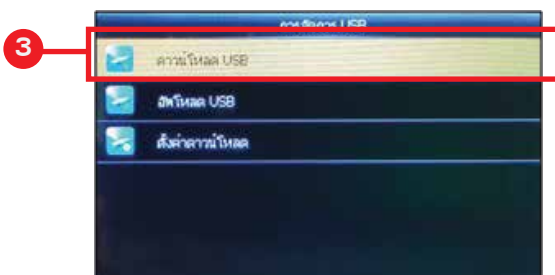


3.เลือก ดาวน์โหลด USB เสร็จแล้วให้กด ESC เพื่อออกจากเมนู

10 การเรียกดูข้อมูลระบบของการทำงาน


10.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  เสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอน ดังรูป



1. กดปุ่ม M/OK

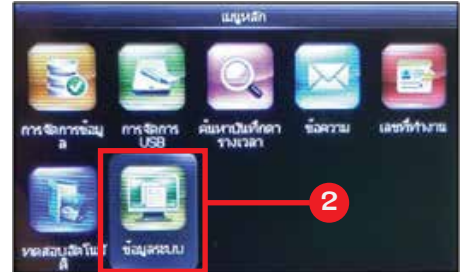


2. เลือก ข้อมูลระบบ

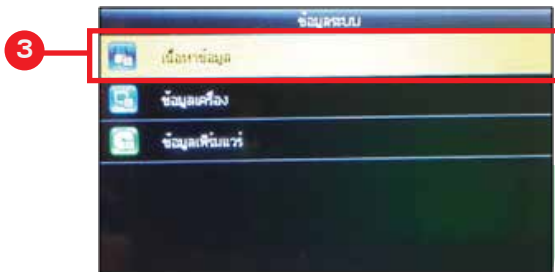


3. เลือก เนื้อหาข้อมูล



4. แสดงเนื้อหาข้อมูล

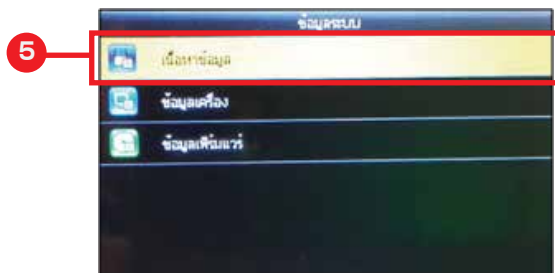

5. เลือก ข้อมูลเครื่อง

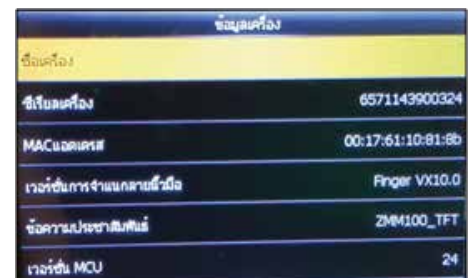

6. แสดงข้อมูลเครื่อง
เสร็จแล้วให้กด ESC เพื่อออกจากเมนู