



คู่มือการใช้งานเบื้องต้น


# ZTTM800

**1 การเพิ่มผู้ใช้งาน**


1.1 ให้ผู้ใช้งานกดที่คำว่า Menu จากนั้นให้กดเลือก  ดังรูป



1. กด Menu

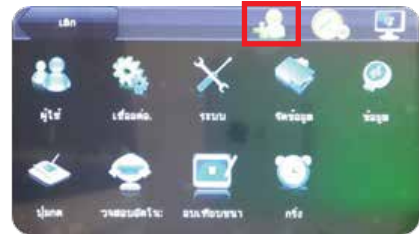


2. กด 

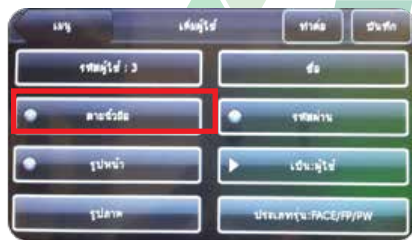


3. เลือกลายนิ้วมือ



4. สแกนลายนิ้วมือ 3

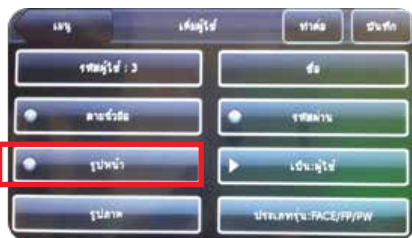

5. เลือกรูปหน้า

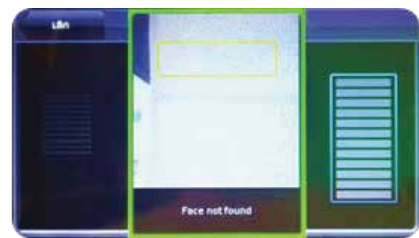

6. สแกนใบหน้า 3 ครั้ง

**2 การลบผู้ใช้งาน**

1.1 ให้ผู้ใช้งานกดที่คำว่า Menu จากนั้นให้กดเลือก




ดังรูป



1. กด Menu



2. กด

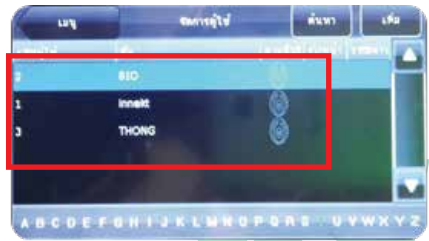

3. เลือกรายชื่อ



4. กดลบ

**3 การเพิ่มผู้ดูแล**


3.1 ให้ผู้ใช้งานเลือก



จากนั้นให้เลือกรายชื่อที่ต้องการตั้งค่าเป็นผู้ดูแล




1. เลือกรายชื่อ

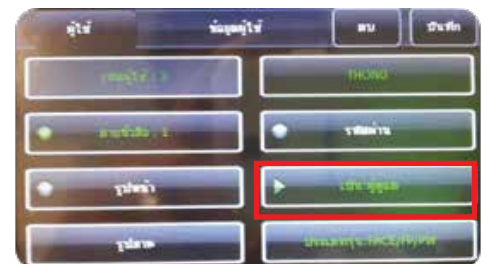


2. กด เพิ่มผู้ดูแล

**4 การเรียกดูข้อมูลการเชื่อมต่อ**

4.1 ให้ผู้ใช้งานเลือก  หน้าจอจะแสดงผลหมายเลข IP ของเครื่อง เพื่อนำไปใช้เชื่อมต่อในการเรียกดูข้อมูล




1. เลือกเชื่อมต่อ

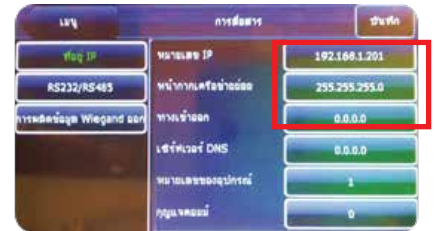


2. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

**5 การลบข้อมูลทั้งหมดและการกู้การตั้งค่าโรงงาน**

5.1 ให้ผู้ใช้งานเลือก  จากนั้นให้เลือกเมนูที่ต้องการหรือต้องการกู้การตั้งค่าโรงงาน ดังรูป

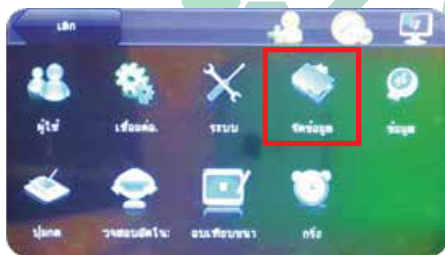


1. เลือกจัดข้อมูล

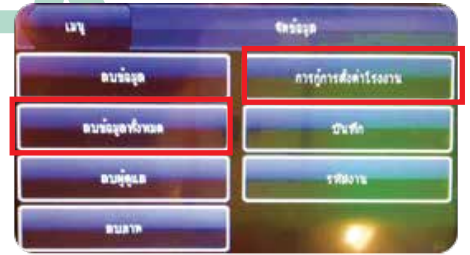

2. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

**6 การดึงข้อมูลรายการเข้า-ออก ผ่าน USB**

6.1 ให้ผู้ใช้งานเลือก  จากนั้นให้เลือกเมนูที่ต้องการดึงข้อมูล ดังรูป

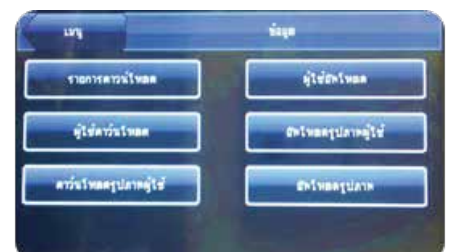

**7 การเรียกดูข้อมูลระบบของการทำงาน**

7.1 ให้ผู้ใช้งานกดเลือก  จากนั้นจะแสดงผลข้อมูลทั้งหมด ดังรูป

