

เปิดเครื่อง Lynx Plus L3000

1

- นำสายไฟ 2 เส้นเชื่อมเข้ากับ Adaptor แล้วเชื่อมสายไฟ เข้ากับ Panel ในช่อง AC 10 และ 11
- เสียบสาย Battery เข้ากับ Slot Standard battery จากนั้นเสียบปลั๊กเครื่องจะบูธทันที

2

ตั้งค่าวันที่

- กด 1234 ตามด้วย กด 1 เพื่อ Disarm
- กด 1234 กด # ตามด้วย 63 จากนั้น ทำการกำหนด เวลา(ชั่วโมง) โดยใส่ตัวเลข 0 -12 แล้วกดปุ่ม AWAY/ADD บนแป้น
- ทำการกำหนด ช่วงเวลา(PM/AM) โดย กด 1 คือ PM หรือ 0 คือ AM แล้วกดปุ่ม AWAY/ADD บนแป้น
- ทำการกำหนด เวลา(นาที) โดยใส่ตัวเลข 0-59 แล้วกดปุ่ม AWAY/ADD บนแป้น
- ทำการกำหนด เดือน ตั้งแต่ 01-12 แล้วกดปุ่ม AWAY/ADD บนแป้น
- ทำการกำหนด วัน ตั้งแต่ 01 - 31 แล้วกดปุ่ม AWAY/ADD บนแป้น
- ทำการกำหนด ปี(ค.ศ.) ตั้งแต่ 00-99 แล้วกดปุ่ม AWAY/ADD บนแป้น
- กด 1234 ตามด้วยกด 1 เพื่อ Disarm
- กด 4112 ตามด้วย 800 รอเรช 20 แสดง
- จากนั้นกด *29 และใส่เลข 0 สองครั้ง จะได้ยินเสียง “บี๊ปๆ” แสดงว่าตั้งค่าสำเร็จ
- จากนั้นจะเข้าหน้า DST WEEK STR/END ให้ใส่เลข 0 สองครั้ง จะได้ยินเสียง “บี๊ปๆ” แสดงว่าตั้งค่าสำเร็จ
- กด * 99 เพื่อออกจากโปรแกรม

วิธีเชื่อมต่อรีโมต(Remote)

3


! การใช้งานปุ่มกด กด* เพื่อไปเมนูถัดไป กด # เพื่อกลับเมนูก่อนหน้า

- กด 1234 ตามด้วย กด 1 เพื่อ Disarm
- กด 4112 ตามด้วย 800 รอเรช 20 แสดงผล
- กด *56 ตามด้วย 26 เพื่อเปลี่ยนเป็น A26

ขั้นตอนที่ 1

- กด * จนกว่ามาถึงหน้าเมนู LOOP# / AUTO LEARN จากนั้น ให้ทำการกดปุ่มของ Zone แต่ละ Zone ตาม รูปที่ 1(ด้านหลัง) เช่น A26 กด AWAY
- ทำการกดปุ่มค้างไว้ 3 วินาที ให้ทำ 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 2 จะได้ยินเสียง “บี๊ปๆ” และที่หน้าจอจะแสดงคำว่า “LEARNED”
- กด * จนกว่ามาถึงหน้าเมนู Zone number (ให้สังเกตว่าเป็น A29 หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ให้ทำ ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง จนกระทั่งเป็น A29 ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป)
- กด * จนกว่ามาถึงหน้าเมนู Zone Type จากนั้นให้กดเลข 08 เพื่อเปลี่ยนเป็น 24 Hr Aux และทำตาม ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง

! วิธีออกจากเมนูให้เลือกมาที่หน้า Zone number > กด 00 >*99

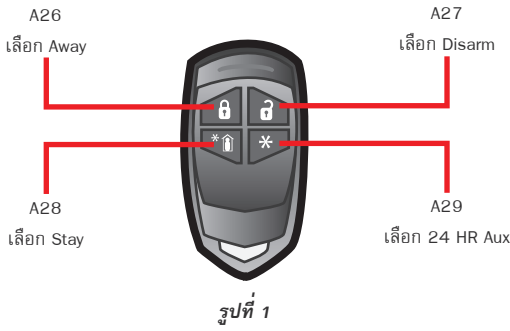

** หากมี Remote มากกว่า 1 อันให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง
 *** Zone number 26 - 41 สำหรับเพิ่มปุ่มรีโมท
 ถ้าต้องการเพิ่มรีโมท ให้ทำการเลือก Zone ที่ยังไม่ได้ใช้งาน

วิธีเชื่อมต่อเซนเซอร์ (Sensor)

4

! วิธีออกจากเมนูให้เลือกมาที่หน้า Zone number > กด 00 > *99

Magnetic Switch

- 1.) กด 1234 กด 1 เพื่อ Disarm
- 2.) กด 4112 กด 800 จากนั้น รอกเลข 20 แสดง
- 3.) กด *56 กด 02 เพื่อเปลี่ยนเป็น A02
- 4.) กด * จนมาถึงหน้าเมนู LOOP#/AUTO LEARN
- 5.) แยกหน้าสัมผัสของ Magnetic Switch ออก และนำมาติดกันเช่นเดิม จะมีเสียง “บี๊ป” ให้ทำเช่นนี้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 จะมีเสียง “บี๊ปๆ” จากนั้นที่หน้าจอจะแสดงคำว่า “LEARNED”
- 6.) กด * จนมาถึงหน้าเมนู Zone number

PIR

- 1.) กด 1234 กด 1 เพื่อ Disarm
- 2.) กด 4112 กด 800 จากนั้น รอกเลข 20 แสดง
- 3.) กด *56 กด 05 เพื่อเปลี่ยนเป็น A05
- 4.) กด * จนมาถึงหน้าเมนู LOOP#/AUTO LEARN
- 5.) แยกฝาหลังของ PIR ออก จากนั้นกดปุ่ม Tamper ของตัว PIR จะได้ยินเสียง “บี๊ป” ให้รอกจนได้ยินเสียง “บี๊ปๆ” จากนั้น หน้าจอจะแสดงคำว่า “LEARNED”
- 6.) กด * จนมาถึงหน้าเมนู Zone number

* การใช้งานปุ่มกด กด* เพื่อไปเมนูถัดไป กด# เพื่อกลับเมนูก่อนหน้า ** หากมี Sensor มากกว่า 1 อัน ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง
 *** Zone number 2 - 25 สำหรับเพิ่มอุปกรณ์เซ็นเซอร์ (Sensor) ถ้าต้องการเพิ่ม ให้ทำการเลือก Zone ที่ยังไม่ได้ใช้งาน

5


วิธี RESET ตัวเครื่อง

- 1.) กด 1234 กด 1 เพื่อ Disarm
- 2.) กด 4112 กด 800 รอกเลข 20 แสดง
- 3.) กด *97 กด 1 จะมีเสียง “บี๊ปๆ” กด * 99 เพื่อออกจากโปรแกรม

6


วิธีติดตั้ง PIR Sensor

ติดตั้ง PIR ให้สูงจากพื้น 2.3 - 2.4 เมตร ระยะการตรวจจับไม่เกิน 11 เมตร

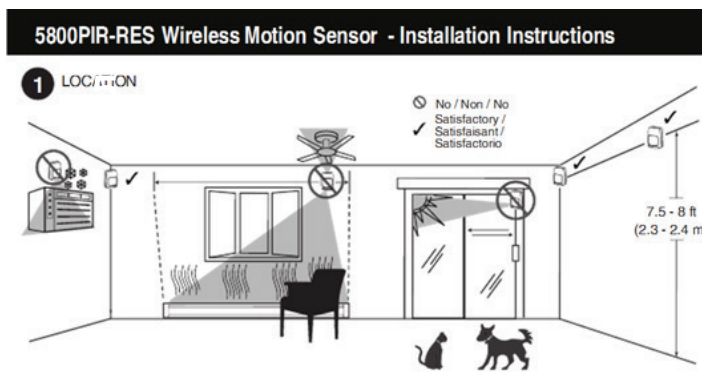

DETECTION PATTERNS

5800PIR/5800PIR-RES Top View

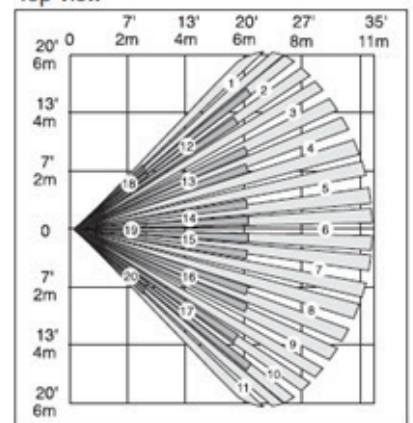

Side View*

