

! การเข้าใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง

การเข้าใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงให้เข้าระบบโดย กดรหัส [Admin code] > กด # > กด 3 จะมีไฟแสดงสัญญาณลักษณะติดค้างที่ ⑤ จากนั้นเลือกใช้งานตามเมนูด้านล่างดังนี้

1 วิธีตั้งค่าระยะเวลาให้ตัวเครื่องร้องหากเกิด Alarm

กด *1*1-9* หากสำเร็จจะมีเสียง “บี๊” ดังยาว 1 ครั้ง

***หมายเหตุ: 1-9 คือระยะเวลาที่ให้ตัวเครื่องร้อง(นาที) - ค่ามาตรฐาน คือ 5 นาที

2 วิธีเซตการหน่วงเวลา ก่อนให้อุปกรณ์เริ่มทำการตรวจจับ

กด *2*00-99* หากสำเร็จจะมีเสียง “บี๊” ดังยาว 1 ครั้ง

***หมายเหตุ: 00-99 คือระยะเวลาการตั้งดีเลย์ (วินาที) - ค่ามาตรฐาน คือ ไม่มีดีเลย์

*** ดีเลย์ในโหมดนี้คือการหน่วงเวลาไม่ให้ระบบทำงานในระยะเวลาที่เรากำหนด เช่น เมื่อเรากด [Arm] ระบบจะมีเสียง beep ทุกๆ 2 วินาที จนกว่าจะถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ (ซึ่งช่วงนี้ “เซนเซอร์” จะไม่ทำการตรวจจับใดๆทั้งสิ้น เปรียบเสมือนเรากดปุ่ม [Disarm]) เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนด ระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้ง

3 วิธีตั้งหน่วงเวลาให้ตัวเครื่อง Alarm หลังจากอุปกรณ์ตรวจจับพบ

กด *3*00-99* หากสำเร็จจะมีเสียง “บีบ” ดังยาว 1 ครั้ง

***หมายเหตุ: 00-99 คือระยะเวลาการตั้งดีเลย์ (วินาที) - ค่ามาตรฐาน คือ ไม่มีดีเลย์

***ดีเลย์ในโหมดนี้ คือการหน่วงเวลาให้ตัวเครื่อง Alarm หลังจากที่อยู่ปรณเซนเซอร์ต่าง ๆ ตรวจจับพบ เช่น หลังจากที่อยู่ปรณทำการตรวจพบ ระบบจะมีเสียง “บีบ” ทุกๆ 2วินาทีจนกว่าจะถึงเวลาที่เรากำหนด (ซึ่งช่วงนี้ “เซนเซอร์” ได้ทำการตรวจจับแล้ว เพียงแต่รอเวลาที่เรากำหนดไว้ที่จะ Alarm ออกมา) เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนด ระบบจะ Alarm แต่ถ้าเราทำการปลดล็อคระบบก่อนถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ ตัวเครื่องจะไม่มีเสียงเตือน

4 วิธีตั้งค่าความดังของเสียง Alarm

กด *4*0-2* หากสำเร็จจะมีเสียง “บีบ” ดังยาว 1 ครั้ง

ค่า	คำอธิบาย
0	ไม่มีเสียง
1	เบา
2	ดัง - ค่ามาตรฐาน คือ เสียงดัง

5 วิธีเปิด-ปิดการตั้งค่าควบคุมผ่านมือถือ

การเปิดใช้งานผ่านมือถือ

กด *5*2-9* หากสำเร็จจะมีเสียง “บีบ” ดังยาว 1 ครั้ง

***หมายเหตุ 2-9 เป็นจำนวนครั้งที่ให้โทรศัพท์ดัง ก่อนเข้าระบบตอบรับของ A9

การปิดใช้งานผ่านมือถือ

กด *5** หากสำเร็จจะมีเสียง “บีบ” ดังยาว 1 ครั้ง - ค่ามาตรฐาน คือ ปิดการใช้งาน

6 วิธีเปิด-ปิดเสียงเตือนกรณีเข้าโหมด Arm/Disarm สำหรับ Wireless Siren

กด *6*0* หรือ *6*1* หากสำเร็จจะมีเสียง “บีบ” ดังยาว 1 ครั้ง

ค่า	คำอธิบาย
0	อุปกรณ์ Wireless siren จะไม่มีเสียง “บีบ” กรณีเปลี่ยนโหมดเป็น Arm/Disarm ที่ตัว A9
1	อุปกรณ์ Wireless siren จะมีเสียง “บีบ” กรณีเปลี่ยนโหมดเป็น Arm/Disarm ที่ตัว A9 - ค่ามาตรฐาน คือ มีเสียง

***ฟังก์ชันนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อ เราทำการเชื่อมต่อ A9 เข้ากับ Wireless Siren ในกรณีที่เราไม่ได้ต่อ Wireless Siren ฟังก์ชันนี้จะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น

7 วิธีเปิด-ปิด เสียง Alarm กรณีที่สายสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย

กด *7*0* หรือ *7*1* หากสำเร็จจะมีเสียง “บีบ” ดังยาว 1 ครั้ง

ค่า	คำอธิบาย
0	ไม่มีเสียง
1	มีเสียง- ค่ามาตรฐาน คือ มีเสียง

***การทำงานของฟังก์ชันนี้คือกรณีที่เรารู้สายสัญญาณโทรศัพท์แล้วหากเกิดสัญญาณขาดหาย,สายขาด สาดหลุดหรือชำรุด ตัว A9 จะมีการร้องเตือนออกมาจนกว่าจะมีสัญญาณกลับมาใช้งานอีกครั้ง หรือกดปุ่ม Disarm ของอุปกรณ์

8 วิธีตั้งรหัสผ่านของสิทธิ์ User

กด *8*[รหัสผ่าน 4 หลัก]* หากสำเร็จจะมีเสียง “บีบ” ดังยาว 1 ครั้ง

***หมายเหตุ 1.) รหัสผ่านต้องตั้งตัวเลข 4 หลัก : ค่ามาตรฐาน คือ 1234
2.) รหัสผ่านของ User ใช้ได้แค่ปลดล็อคระบบ (Disarm) เท่านั้น

9 วิธีตั้งรหัสผ่านของสิทธิ์ Admin

กด *9*[รหัสผ่าน 6 หลัก]* หากสำเร็จจะมีเสียง “บีบ” ดังยาว 1 ครั้ง

***หมายเหตุ รหัสผ่านต้องตั้งตัวเลข 6 หลัก : ค่ามาตรฐาน คือ 123456

10 วิธีรีเซตระบบ

กด *0** หากสำเร็จจะมีเสียง “บีบ” ดังยาว 1 ครั้ง

***หมายเหตุ ค่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นค่าโรงงานอีกครั้ง ยกเว้นอุปกรณ์เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้

11 วิธีเชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อเซนเซอร์กับ A9

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ใส่รหัส [Admin code] > กด # > กด 9
แล้วทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์
หากสำเร็จจะมีเสียง “บีบ”

***หากมีอุปกรณ์เซนเซอร์หลายชิ้นให้กด 9 แล้วทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

วิธียกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ใส่รหัส [Admin code] > กด # > กดเลข 9 ค้าง
จนกระทั่งได้ยินเสียง “บีบ” ดังยาว 1 ครั้ง

***ไม่สามารถลบอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ละตัวได้
วิธีนี้จะทำให้อุปกรณ์เซนเซอร์ทุกตัวที่เชื่อมต่ออยู่
ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อทั้งหมด

12 วิธีตั้งค่าการโทรแจ้งเตือนเข้าเบอร์โทรศัพท์กรณีที่เกิด Alarm

กด #1-6#เบอร์โทรศัพท์# หากสำเร็จจะมีเสียง “บี๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง

*****หมายเหตุ [1-6] คือ ลำดับของเบอร์โทรศัพท์**

*****การทำงานของฟังก์ชันนี้ คือ หากเกิด Alarm ขึ้น ระบบจะทำการโทรแจ้งไปยังเบอร์ที่เรากำหนดไว้ จนกว่าระบบจะหยุด Alarm โดยจะทำการโทรไปยังเบอร์แรกก่อนและโทรไปยังเบอร์ที่เหลือตามลำดับ จนกว่าระบบจะหยุด Alarm**

13 วิธีลบเบอร์โทรศัพท์

กด #1-6## หรือ #0## หากสำเร็จจะมีเสียง “บี๊บ” ดังยาว 1 ครั้ง

*****หมายเหตุ 1.) [1-6] คือ การเลือกลบเบอร์โทร ทีละลำดับ
2.) [0] คือ การลบหมายเลขที่มี ทั้งหมด**


14 ตารางหมายเลขควบคุมการสั่งงานผ่านโทรศัพท์

กรณีที่เราโทรเข้าไปยังเลขหมายที่เชื่อมต่อกับ A9 อยู่ระบบจะให้ใส่รหัสผ่านสิทธิ์ User หรือสิทธิ์ Admin ตามด้วยเครื่องหมาย # ให้เราทำการใส่รหัสผ่านก่อน ระบบจึงยินยอมให้เข้าทำการใช้งาน

Phone Buttons	Function	Explanation
Press [1]	Arm the system	Phone voice prompt: "Arm Succeed"
Press [0]	Disarm the system	Phone voice prompt: "Disarm Succeed"
Press [*]	Monitor on site	Press [*] to prolong monitor time
Press [9]	Turn on siren	Deter the intruders
Press [6]	Turn off siren	Stop siren ringing
Press [8]	Turn on relay	Available for the system with RS-1000
Press [5]	Turn off relay	relay module
Press [#]	To exit phone remote control	Or hang up the phone

*****หมายเหตุ ขณะกดปุ่มเพื่อสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์ ให้ทำการกดปุ่มคำสั่ง จนได้ยินเสียง บี๊บ ดังยาว 1 ครั้งนั้นหมายถึง ระบบตอบสนองต่อคำสั่งแล้ว**

15 วิธีการกำหนดโซนให้กับอุปกรณ์ Wireless sensor

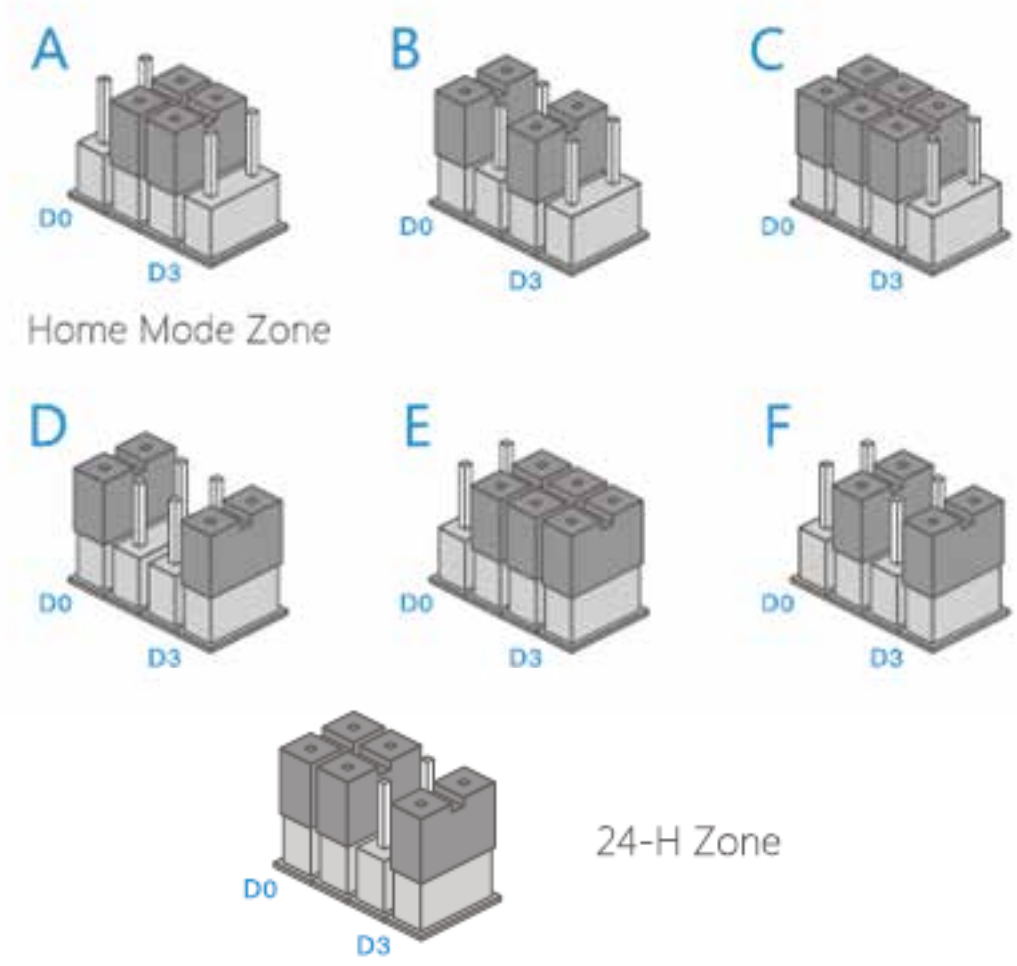

Home Mode Zone

คือ อุปกรณ์ใดก็ตามที่ถูกตั้งค่าในโซนนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อ A9 ทำงานอยู่ใน Home Mode อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกยกเว้นไม่ให้มีการตรวจจับ

Normal Zone

คือ อุปกรณ์ใดก็ตามที่ถูกตั้งค่าในโซนนี้จะทำงานตลอดไม่ว่า A9 จะทำงานอยู่ใน Mode ใดก็ตาม ยกเว้น Disarm Mode อุปกรณ์ Wireless sensor จะไม่ทำงาน

24 -H Zone

คือ อุปกรณ์ใดก็ตามที่ถูกตั้งค่าในโซนนี้จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงไม่ว่าเราจะตั้งโหมดของตัว A9 เป็นโหมดใดก็ตาม รวมถึง Disarm Mode เช่นกัน

*****หมายเหตุ การกำหนดโซนให้ทำการเซตที่ตัวอุปกรณ์ Wireless sensor แต่ละอุปกรณ์ สามารถเซตให้อยู่ที่โซนเดียวกันได้**

■ **สำคัญมาก**

- * PIR ถ้าทำการตรวจจับได้ 2 ครั้งติดๆกันภายใน 3 นาที อุปกรณ์ PIR จะเข้าสู่ sleep mode
- ** และถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 3 นาที อุปกรณ์จะกลับมาอยู่ในโหมดพร้อมทำการตรวจจับอีกครั้งหนึ่ง