

Advance mode เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

1. การเปลี่ยนโหมด : Normal mode > Advance mode

กด I > กดปุ่ม '#' > กดเลข 4,1 > ใส่รหัส Master PIN code
> กด I เพื่อเปลี่ยนโหมดและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Advance mode กระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้

PIN code ถูกลบหลังจากเปลี่ยนโหมด

2. การเปลี่ยนรหัส Master PIN code : เก่า > ใหม่

กด I > กดปุ่ม '#' > กดเลข 0,9 > ใส่รหัส Master PIN code เก่า > กดปุ่ม '#'
> ใส่รหัส Master PIN code ใหม่ > กด I เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Normal mode กระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้

3. การตั้งรหัสแบบใช้ครั้งเดียว (one time user pin code)

กด M > กดเลข 0 และ เลข 7 > ใส่รหัส Master PIN code > กดปุ่ม '#'
> ใส่รหัส one time PIN code > กด M เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Normal mode จะใช้งานในโหมดนี้ไม่ได้

4. การเปลี่ยนโหมด : Advance mode > Normal mode

กด I > กดปุ่ม '#' > กดเลข 4,3 > ใส่รหัส Master PIN code
> กด I เพื่อเปลี่ยนโหมดและจบการทำงาน

หากอยู่ใน Normal mode กระบวนการนี้ไม่สามารถทำได้

Master OIN code ถูกเปลี่ยนเป็น PIN code

การลงทะเบียน PIN code, คีย์การ์ด

1. เมื่ออยู่ใน Normal mode :

กด I > กดรหัส PIN code หรือแตะคีย์การ์ด > กด I เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

2. เมื่ออยู่ใน Advance mode :

กด Master PIN code > กด I > กดรหัส PIN code หรือแตะคีย์การ์ด > กด I
เพื่อยืนยันและจบการทำงาน

สำคัญ

- Master PIN code , User PIN code, One time PIN code ต้องไม่ใช่รหัสเดียวกัน

- เมื่ออยู่ใน Advance mode การใช้งานในรหัสหลักไม่สามารถทำได้

- ไม่สามารถใส่ การสแกนลายนิ้วมือ, PIN code, หรือ One Time PIN code

เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน

- เมื่อเปลี่ยนจาก Advance mode ไป Normal mode

คีย์การ์ด, PIN code, หรือ One Time PIN code ไม่สามารถใช้งานได้

Master PIN code ถูกเปลี่ยนเป็น PIN code

รีโมต คอนโทรล ยังใช้งานได้เหมือนเดิม

- เมื่อเปลี่ยนจาก Normal mode ไป Advance mode

คีย์การ์ด, PIN code, ไม่สามารถใช้งานได้

รีโมต คอนโทรล ยังใช้งานได้เหมือนเดิม

- โหมด One time PIN Code ไม่สามารถใช้งานได้ หากอยู่ใน Force Lock mode

และเมื่อเสียงเตือนภัยดัง



คู่มือการใช้งาน Digitale Door Lock








YDR323



Call Center 02 722 7500

ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ฟังก์ชันการใช้งาน และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Safety Feature

ไม่ติดตั้งสินค้าให้โดนความชื้น/เปียกน้ำ	ไม่พยายามที่จะถอดเครื่องด้วยตัวเอง ตัวเครื่องอาจขีดและเกิดความเสียหายของสินค้าได้	ไม่ใช่ น้ำฝนโดยตรงไปที่สินค้า หรือเช็ดทำความสะอาดด้วยสารเคมี
		
ไม่จัดแงะ หรือทุบสินค้า	เก็บและจัดจํารหัสในการเข้าออกเป็นอย่างดี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบล็อคประตูแล้วเมื่อออกจากบ้าน โดยเฉพาะใน manual mode
		
ไม่ติดตั้งวัสดุบน key card senser และไม่ใช่ นิ้วมือเปียกบนหน้าจอส		
		

Emergency Power Supply

>> แหล่งพลังงานฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉินให้ ใช้ ถ่านอัลคาไลน์ 9V. และไว้ ที่จุดพลังงานฉุกเฉินตามภาพดังต่อไปนี้

Order	Play	Description
1. นำถ่านอัลคาไลน์ 9V ที่ตำแหน่งแหล่งพลังงานฉุกเฉินตามรูป		เลื่อนฝาครอบลงและนำถ่านอัลคาไลน์ 9V ที่ตำแหน่งแหล่งพลังงานฉุกเฉินตามรูป บริเวณด้านนอก
2. แตะหน้าจอสด้วยฝ่ามือ		แตะหน้าจอสด้วยฝ่ามือที่สินค้าด้านนอก
3. ใส่รหัสที่ลงทะเบียนแล้ว		ใส่รหัสที่ลงทะเบียนแล้ว
4. แตะหน้าจอสอีกครั้ง หรือ กดปุ่ม (*) เพื่อเปิดประตู		แตะหน้าจอสอีกครั้ง หรือ กดปุ่ม (*) เพื่อเปิดประตู

>> การเปลี่ยนถ่าน

1. อายุการใช้งานของถ่าน


ตัวเครื่องใช้ แบตเตอรี่ขนาด 1.5V จำนวน 4 ก้อนโดยจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี (ในกรณีเปิด/ปิดประตู 10 ครั้งต่อวัน)

2. สัญญาณเตือนเมื่อถ่านหมด

คุณต้องเปลี่ยนถ่านทั้ง 4 ก้อนเมื่อถ่านใกล้หมด

* สัญญาณเตือนจะแสดงขึ้นที่หน้าจอ

* เสียง Melody จะร้องขึ้น (Ting-a-Ling Melodies)

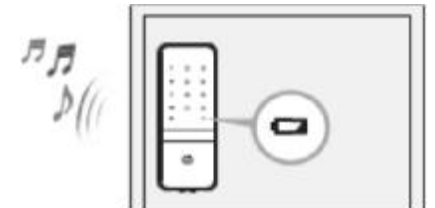

Note

อายุการใช้งานของถ่านขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น จำนวนครั้งเปิด-ปิด และคุณภาพของถ่าน

อุปกรณ์เสริม Remote control

>> การลงทะเบียน Remote control

Order	Play	Description
1. กดปุ่ม R และ #		เปิดฝาครอบถ่านที่สินค้าด้านหลัง(ในประตู) กดปุ่ม R และกด #
2. กดเลข 0 และ 5 ที่หน้าจอด้านหลัง		กดเลข 0 และ 5 ที่หน้าจอด้านหลัง
3. ลงทะเบียน Remote control		กดปุ่ม set ที่ Remote control (บันทึกได้สูงสุด 5 อัน)
4. กดปุ่ม R		กดปุ่ม R ที่สินค้าด้านหลังอีกครั้งเพื่อบันทึกและจบการทำงาน

>> การยกเลิก Remote control

Order	Play	Description
1. กดปุ่ม R และ #		เปิดฝาครอบถ่านที่สินค้าด้านหลัง(ในประตู) กดปุ่ม R และกด #
2. กดเลข 7 และ 5 ที่หน้าจอด้านหลัง		กดเลข 7 และ 5 ที่หน้าจอด้านหลัง
3. กดปุ่ม R		กดปุ่ม R ที่สินค้าด้านหลังอีกครั้งเพื่อบันทึกและจบการทำงาน

Product Feature

1. โหมดขั้นสูง โหมดขั้นสูงใช้ สำหรับผู้ที่มีความชำนาญและต้องการความปลอดภัยระดับสูงเป็นพิเศษ

2. Magic Mirror ด้วยรูปแบบด้านหน้าคล้ายกระจกมือสัมผัส หน้าจอทำให้สามารถมองเห็นทะลุกระจกถึงด้านหลังเพิ่มความปลอดภัย ยึดกระดึบหนึ่ง

3. Safe Knob ความปลอดภัย ยึดขั้นด้วยปุ่ม ล็อคด้านในที่ปรับปรุงจากซึ่งเฉพาะผู้ใช้กดปุ่ม มีดจากด้านในเท่านั้นจึงจะสามารถปลดล็อคได้

4. ความทันสมัยและดีไซน์ที่บาง

5. สัญญาณเตือนภัยประสิทธิภาพสูงมือเกิดเหตุไฟไหม้ สัญญาณเตือนภัยจะทำงานและประดจะคลายล็อคโดยอัตโนมัติ

6. รีโมท คอลโทรล (อุปกรณ์เสริม) คุณสามารถใช้ รีโมท คอลโทรลได้ โดยการติดตั้งอุปกรณ์รีโมท

อุปกรณ์

> ข้อมูลทั่วไป

- คู่มือการใช้
- แบบการเจาะประตู
- คีย์การ์ด
- สกรู
- แบตเตอรี่



> อุปกรณ์เสริม

- รีโมท คอนโทรล
- ตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรล


Specification

Part	Specification	Remark
สินค้า ด้านหน้า	13(D)x66(W)x179(H)	อุณหภูมิในการทำงาน : -15~55°C
สินค้า ด้านหลัง	36(D)x72(W)x185(H)	
ถ่าน	1.5V ขนาด AA	อายุการใช้งานปกติ 1 ปี (ในกรณีเปิด-ปิด10ครั้ง/วัน)

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับอากาศ ความชื้น ความถี่ในการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ในกล่องครบทุกชิ้น
 อุปกรณ์เสริม : รีโมทคอนโทรลสอบถามกับพนักงานขาย

Option

- ชื่อตัวรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรลและทำการติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อกับรีโมท คอนโทรล

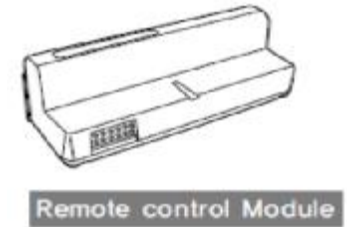

>> การติดตั้ง Remote control module

1. ถอดถ่านออก เปิดฝาครอบถ่านและถอดถ่านออกทั้งหมด	
2. ติดตั้ง Remote control module ใส่ตัวรับสัญญาณรีโมท เข้าไปตามภาพ	
3. ใส่ถ่านใส่ถ่านเข้า ให้ถูกต้อง องค์กร หมจย-	
4. ยืนยันการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น เป็นอันเสร็จสิ้น ปิดฝาครอบถ่านเหมือนเดิม	

3-minute Lock Feature

ระบบล็อคหน่วงเวลา 3 นาที

ถ้า รหัสหรือการสแกนลายนิ้วมือไม่ถูกต้อง อดติดต่อกับ 5 ครั้ง ระบบล็อคจะล็อคตัวเองโดย หน่วงเวลา เป็นเวลา 3 นาที ซึ่งจะไม่สามารถกดอะไรที่หน้าจอก็ได้

การปิดระบบหน่วงเวลา

วิธีที่1. กดปุ่ม open/close

วิธีที่2. กดปุ่ม R ที่ด้านหลัง

วิธีที่3. กดปุ่ม Safe Thumb Turn

การเปิดประตูด้วยรหัสหลอก

ระบบรหัสหลอกมีไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้ อื่นลวงรู้ รหัสของคุณ


1. สัมผัสหน้า จอด้วยฝ่ามือ กดตัวเลขอะไรก็ได้ > กด pin code > และหน้า จอด้วยฝ่ามือ
2. สัมผัสหน้า จอด้วยฝ่ามือ กด pin code > กดตัวเลขอะไรก็ได้ > และหน้า จอด้วยฝ่ามือ

คำแนะนำ

- ระบบล็อคหน่วงเวลา 3 นาทีไม่มีผลกับสัญญาณเตือนภัย
- ระบบล็อคหน่วงเวลา 3 นาที การเปิดประตูด้วยรหัสหลอกจะใช้ การไม่ได้ จนกว่าจะมีการเปิดประตูอย่างถูกต้อง อดโดยการ ใช้ คีย์การ์ดหรือใส่รหัสหรือเปิดประตูจากข้างใน

ข้อมูลจำเพาะสินค้า

สินค้าด้านหน้า

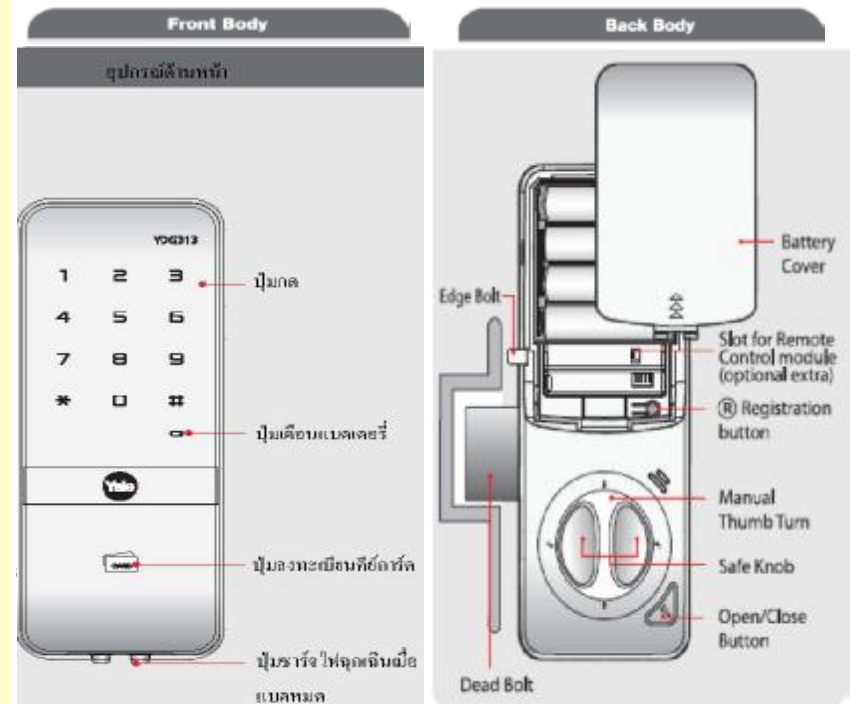

การใช้งาน

การใช้งานรหัส : 4-12 หลักในการใช้ รหัสที่ *,# ไม่สามารถนำมาใช้ ในการตั้งรหัสได้

> การลงทะเบียนรหัสเข้าออก

กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน) >	ใส่รหัส 4 - 12 หลัก >	กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน)
----------------------------	-----------------------	--------------------------

> การเปิดประตูด้วยPIN Code

แตะที่หน้าจอส >	ใส่รหัส 4 - 12 หลัก >	แตะที่หน้าจอสด้วยฝ่ามือหรือกดปุ่ม R
-----------------	-----------------------	-------------------------------------

การใช้งานคีย์การ์ด

> การลงทะเบียนคีย์การ์ด

กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน) >	แตะคีย์การ์ดทั้งหมดโดยแตะทีละใบ >	กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน)
----------------------------	-----------------------------------	--------------------------

> การเปิดประตูด้วยคีย์การ์ด

แตะคีย์การ์ดที่หน้าจอส

Note

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดประตูไว้ ในขณะที่กำลังลงทะเบียนPIN Code อยู่เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุประตูล็อกอัตโนมัติ ในขณะที่ลงทะเบียนหรือเปลี่ยนPIN Code ในครั้งแรก
- เมื่อลงทะเบียนคีย์การ์ดอันใหม่ระบบจะทำการลบคีย์การ์ดอันเก่าออกโดยอัตโนมัติ
- โปรดใช้ คีย์การ์ดที่มากับตัวสินค้าเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย

Alarm Feature

> > **สัญญาณเตือนภัย** สัญญาณเตือนภัยจะดังต่อเนื่อง 30นาทิจนกว่าจะทำการรีเซ็ต

> การบุกรุก/การทำลายสัญญาณเตือนภัย

การบุกรุก : หากมีผู้ พยายามบุกรุก โดยการแงะหรือพยายามเปิดประตู ด้วยวิธีที่ผิดสัญญาณเตือนภัยจะร้องขึ้นทันที

การทำลาย : เมื่อเครื่องโดนทำลายสัญญาณเตือนภัยจะร้องขึ้นทันที

> สัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดความร้อนสูงผิดปกติ

- เมื่อเกิดกรณีไฟไหม้ หากตรวจพบอุณหภูมิ ต่ำกว่าใน วนผิดปกติสัญญาณเตือนภัยจะร้องขึ้นและระบบจะคลายล็อกอัตโนมัติ

- แม้ ว่าตัว านอยู่ในระบบForce lock mode : หากตรวจพบอุณหภูมิ ต่ำกว่าใน วนผิดปกติระบบจะคลายล็อกอัตโนมัติ

ปุ่มเปิด/ปิด

"ค่าจากโรงงานจะตั้งเป็น เปิดการใช้งาน"

กดปุ่ม R(ปุ่มลงทะเบีย)	กดปุ่ม #	กดตัวเลข 2และ4
กดปุ่ม R(ปุ่มลงทะเบีย)		

Note

- ฟังก์ชันเปิด/ปิดจะถูกเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการตั้งค่า
- เมื่อระบบถูกตั้งให้ ปิดการทำงาน ปุ่มกด เปิด/ปิดจะไม่สามารถใช้งานได้

การล็อคประตู

> การล็อคประตูจากด้านนอก

Order	Play	Description
การล็อคแบบ Manual		สัมผัสที่หน้า จอด้วยฝ่ามือเพื่อล็อคประตู
การล็อคแบบอัตโนมัติ		ระบบจะทำการล็อคอัตโนมัติภายใน 5 วินาทีหลังประตูปิด

> การล็อคประตูจากด้านใน

Order	Play	Description
การล็อคแบบ Manual		กดปุ่ม และหมุนตามสัญลักษณ์เพื่อล็อคประตู
		กดปุ่ม open / close
การล็อคแบบอัตโนมัติ		ระบบจะทำการล็อคอัตโนมัติภายใน 5 วินาทีหลังประตูปิด

Force Lock Mode


การตั้งค่า Force Lock Mode จากด้านหน้าด้วย PIN Code

แตะหน้าจอ >	ใส่ PIN Code >	กดปุ่ม # 3วินาที
-------------	----------------	------------------

การตั้งค่า Force Lock Mode จากด้านหน้าด้วยคีย์การ์ด

แตะการ์ดที่หน้าจอเป็นเวลา 3วินาทีจะได้ยินเสียง Beeps
--

การตั้งค่า Force Lock Mode จากด้านใน

กดปุ่ม Open/Close เป็นเวลา 5วินาทีจะได้ยินเสียง Beeps	
---	---

การยกเล็ก

กดปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน) หรือหมุนหงายปลาทพร้อมทั้งกดปุ่มในขณะเดียวกัน	
---	--

การล็อคแบบ auto/manual

การตั้งค่าการล็อคแบบ Auto : ระบบจะล็อคอัตโนมัติหลังจากปิดประตูภายใน 5 วินาที

การตั้งค่าล็อคมาจากโรงงานเป็นแบบ Auto

การตั้งค่าล็อคแบบAuto

กด R ปุ่มลงทะเบียน	กดปุ่ม #	กดตัวเลข0และ1
กด R ปุ่มลงทะเบียน		

การตั้งค่าล็อคแบบManual

กด R ปุ่มลงทะเบียน	กดปุ่ม #	กดตัวเลข0และ3
กด R ปุ่มลงทะเบียน		

การตั้งค่าระดับเสียงค่าเดิมมาจากโรงงานคือเสียงดัง

กด R ปุ่มลงทะเบียน	กดปุ่ม #	กดตัวเลข3,0 เงียบ
		กดตัวเลข3,1 เบา
		กดตัวเลข3,3 ดัง
กด R ปุ่มลงทะเบียน		